

## Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

### 1 Einschalten des Geräts

- Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

### 2 Dosierung der Spülmittel

- Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.
- Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

### 3 Prüfen Sie den Salzstand

- Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

### 4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

- Entfernen Sie größere Verschmutzungen.
- Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.
- Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

### 5 Wählen Sie das Spülprogramm

- Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Wählen Sie ein Programm; in der Anzeige leuchtet die Kontrollleuchte für das Programm auf. Schließen Sie die Tür. Der Geschirrspüler setzt sich in Betrieb.

### 6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

- Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
- Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

### 7 Ausschalten des Geräts



- Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus.

### 8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät





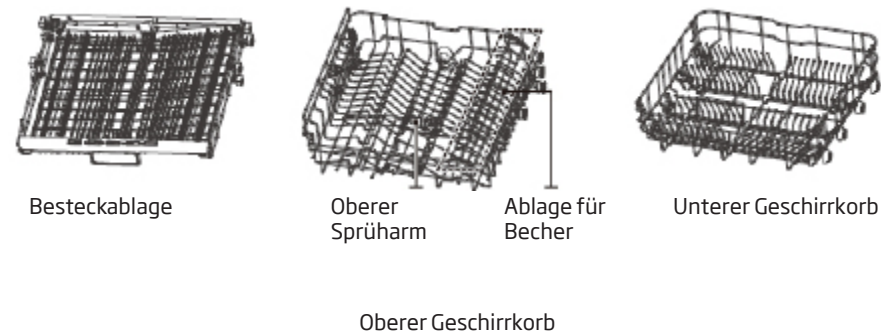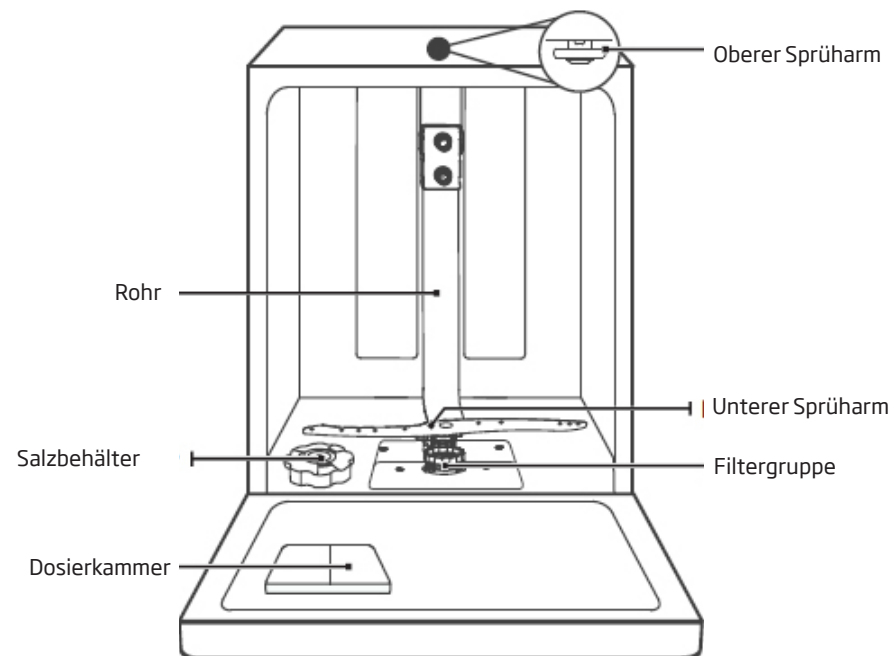


- Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

### 9 Bestandteile des Geräts

- Sprüharme
- Besteckkorb
- Oberer Geschirrkorb
- Innenrohr
- Unterer Geschirrkorb
- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Ablagen für Becher und Tassen
- Hauptfilter
- Anschluss für den Ablaufschlauch
- Ablaufschlauch
- Regler



PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: EGSPV 594 400

Nr.	Bezeichnung des Programms	Voreingestellte Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Verschmutzungsgrad	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs					Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
						Spülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen	Spülen bei 70 °C	Trocknen			
1	Hygiene+ 	70°	Beim Hygieneprogramm wird das Wasser auf 70°C erhitzt, damit das Spülgut durch die hohe Temperatur desinfiziert wird.	Normal verschmutzt	22 g (1 oder 2 Tabs)	Spülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen	Spülen bei 70 °C	Trocknen	200	1,750	14
2	Voll 58 min 	60°	Dient zum Spülen von mittelmäßig verschmutztem Geschirr, das schnell gespült werden muss.	Mittelstark verschmutzt	4g/18g (1 Tab)	Vorspülen bei 30 °C	Spülen bei 60 °C	Spülen bei 55 °C	Spülen bei 50 °C	Trocknen	58	1,050	15
3	**ECO 	50°	Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt	Leicht verschmutzt	4g/18g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen	Spülen bei 50 °C	Klarspülen	Spülen bei 40 °C	Trocknen	220	0,645	9,8
4	Selbstreinigung 	60°	Zum Reinigen des Geschirrspülers.	--	4g/18g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Spülen bei 60 °C	Trocknen	145	1,250	14,9
5	Auto 	55-65°	Für leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Essensresten oder ohne.	Leicht verschmutzt	4g/18g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 45 °C	Spülen bei 55 - 65 °C	Klarspülen	Spülen bei 50 - 55 °C	Trocknen	85-150	0,850-1,550	8,5-18,0
6	Einweichen 	--	Zum vorläufigen Abspülen von Geschirr, das später am Tag gespült werden soll.	--	--	Vorspülen					15	--	4,1
7	Leise 	60°	Weniger Geräuscentwicklung und normaler Energieverbrauch. Empfohlen zum Spülen am Abend und in der Nacht.	Leicht verschmutzt	4g/18g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 30 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Spülen bei 55 °C	Trocknen	270	1,250	13,0

\*\* Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgeschirr. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effizienteste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

\* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.